


AM-BGLS 操作マニュアル

Ball Grip Luggage Scale

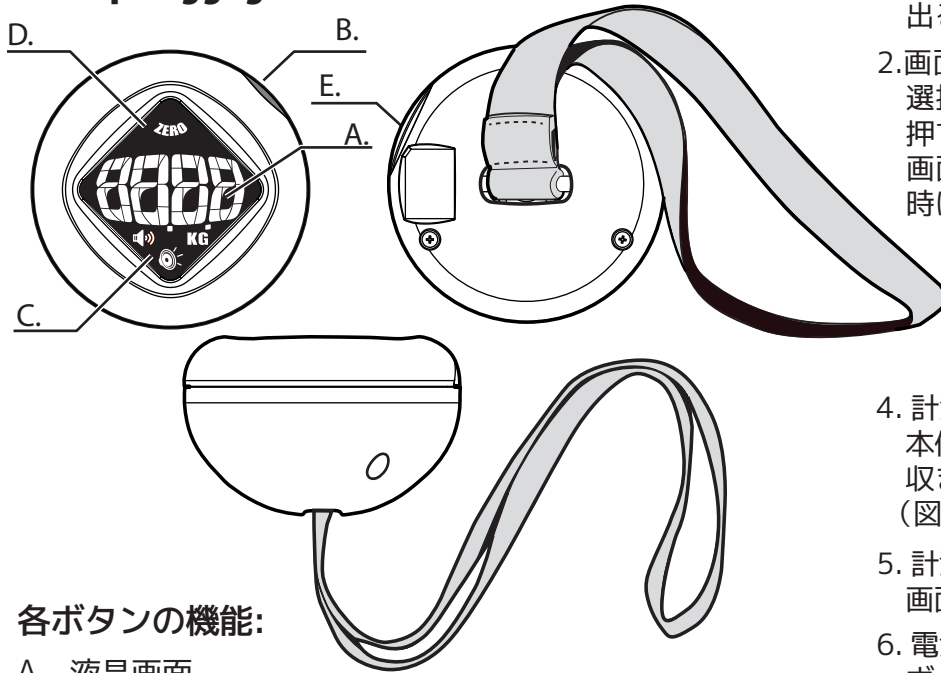

各ボタンの機能:


- A. 液晶画面
- B. 電源 ON/OFF
- C. 音 ON/OFF
- D. 計測結果リセット
- E. 電池スロット



操作方法:

1. 電源ONボタンを押して電源を入れてください。
2. ボタンを押すと音とON/OFFができます。
3. **ZERO** ボタンを押すと表示がリセットされます。


電池の挿入/交換方法

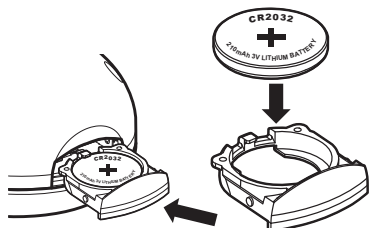


本製品は電源としてCR2032タイプのボタン電池を使用します。電池が切れた際は上図の手順で新しい電池と交換をしてください。電池は「+」側を上にしてトレイにはめ込み、スロットに挿入する際は、しっかりと一番奥まで差し込んでください。

重量計測方法

1. 電源ボタンを押して電源をオンにし、液晶画面に「0.00kg」という表示が出るまでお待ちください。
2. 画面表示後は音（計測音）のON/OFFを選択してください。画面の ボタンを押すと音のON/OFFが切り替わります。画面上に のアイコンが表示されている時は音がON、なければOFFの状態です。
3. 計測を行う際は図1のように、計測したいものに本製品のベルト部分を巻き付け、ベルトの輪の間に本体を通してください。
4. 計測する際は水平にバランスを取って本体を持ち上げてください。揺れが収まると画面に計測結果が表示されます。(図2参照)
5. 計測結果は計測終了後に約40秒間、画面に表示されます。
6. 電源をオフにする場合は電源ON/OFFボタンを約3秒程長押ししてください。また、30秒以上何も操作をしない場合は自動的に電源がオフになります。
7. 計測結果が表示されたままになった際は **ZERO** ボタンを押して計測結果をリセットしてください。リセット後は、再度計測をする事ができます。

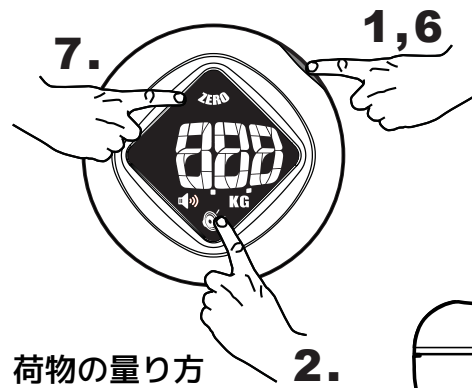

荷物の量り方

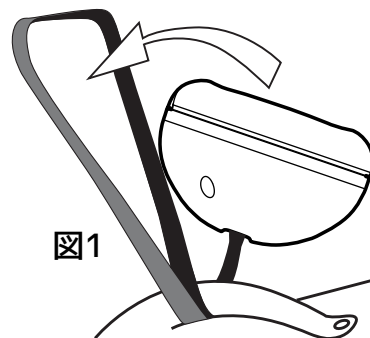

注意:

1. 50kg以上の重量のものを計測した場合、本製品が破損する可能性がありますので、決して最大重量を超える計測を行わないでください。50kg以上の重量がかかった場合、アラート音と共に液晶に「EEEE」の文字が表示されます。
2. 画面上に「Lo-b」の表示が出たら、電池交換のサインです。新しい電池に交換してください。
3. 長時間使用しない場合は電池を取り外してください。電池の液漏れが発生する可能性があります。
4. 本製品の最大計測重量は50kgです。

